

Chromebook 家庭における Wi-Fi の設定方法（太田市）

①ログイン


パスワードを入力します。

ログイン画面が表示されたら、学校で使っ

ている個人用のパスワードを入力します。



②接続できるネットワークを確認します

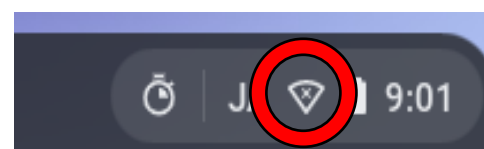

画面右下の時計を指で押すか、ポインター

（矢印）を合わせてクリックします



ボタンを押すと、「その場所につなげることができる


Wi-Fi が出てきます。

※ご家庭のネットワーク名をご確認ください。

※スマートフォンから接続する場合（テザリング）は、

ご契約の機種によって設定方法が異なります。

③接続できるネットワークを確認します

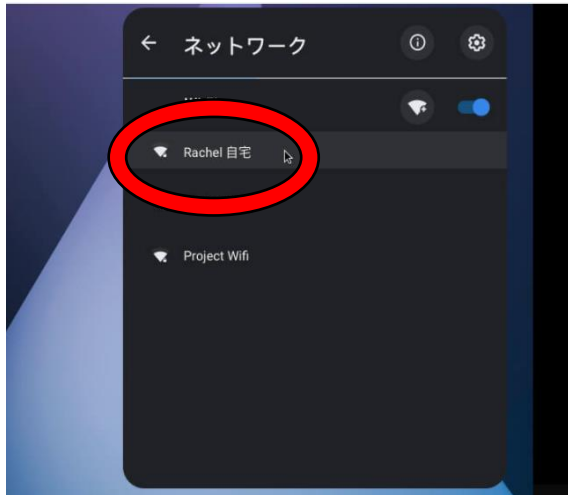

確認のできたネットワークを選びます。


※表示されない場合は、少し時間をおいてください。

※未接続と表示されている場合は、もう一度



ボタンを押してください。

④Wi-Fi ネットワークのパスワードを入力します

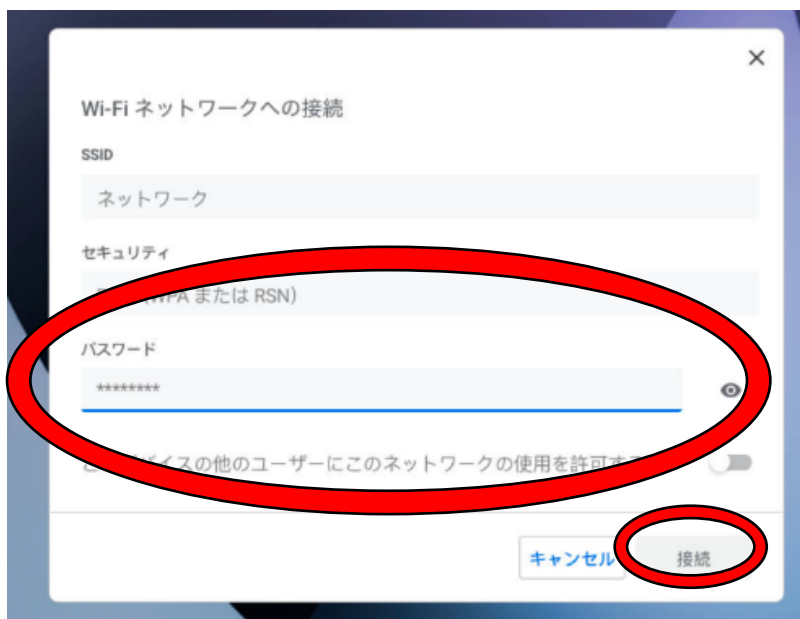

パスワードを入力し、右下の接続ボタン
を押してください。



に色が付いたら Wi-Fi に接続され
ているということになります。

- ◆ 家庭での Wi-Fi への接続は学校で指導していません。このマニュアルをご参照の上、各ご家庭にて保護者の方が設定していただくようお願いします。
- ◆ Wi-Fi の接続やパスワードに関するご質問は、Wi-Fi ルータのメーカー、ご契約の携帯電話会社に直接お問い合わせください。